

# Guster Racing

Rua Sigfredo Day, 50 - Sobreloja - CIC  
CEP 81.170-650 - CURITIBA - PR  
Fone / Fax: (41)3014-3536.

E-mail: [vendas@guster.com.br](mailto:vendas@guster.com.br)



INSTRUMENTOS AUTOMOTIVOS - MONITORAMENTO DE VEÍCULOS - RASTREADORES - GPS - TRAVAS


\*\*\*\*\*  
INDICADOR DE COMBUSTIVEL GUSTER - IC10  
SAÍDA RESERVA-1 (20%), SAÍDA RESERVA-2 (10%)  
UNIVERSAL, QUALQUER BÓIA (ENTRE 0-500 OHM)  
\*\*\*\*\*

### ATENÇÃO:

Este instrumento é apenas passivo, ou seja, apenas faz indicação ao piloto. NÃO ACIONA NENHUM DISPOSITIVO QUE INTERFERA NO FUNCIONAMENTO DA AERONAVE.

Este instrumento NÃO É HOMOLOGADO PARA USO AERONÁUTICO. Uso por conta e risco próprio.

### Ligações:

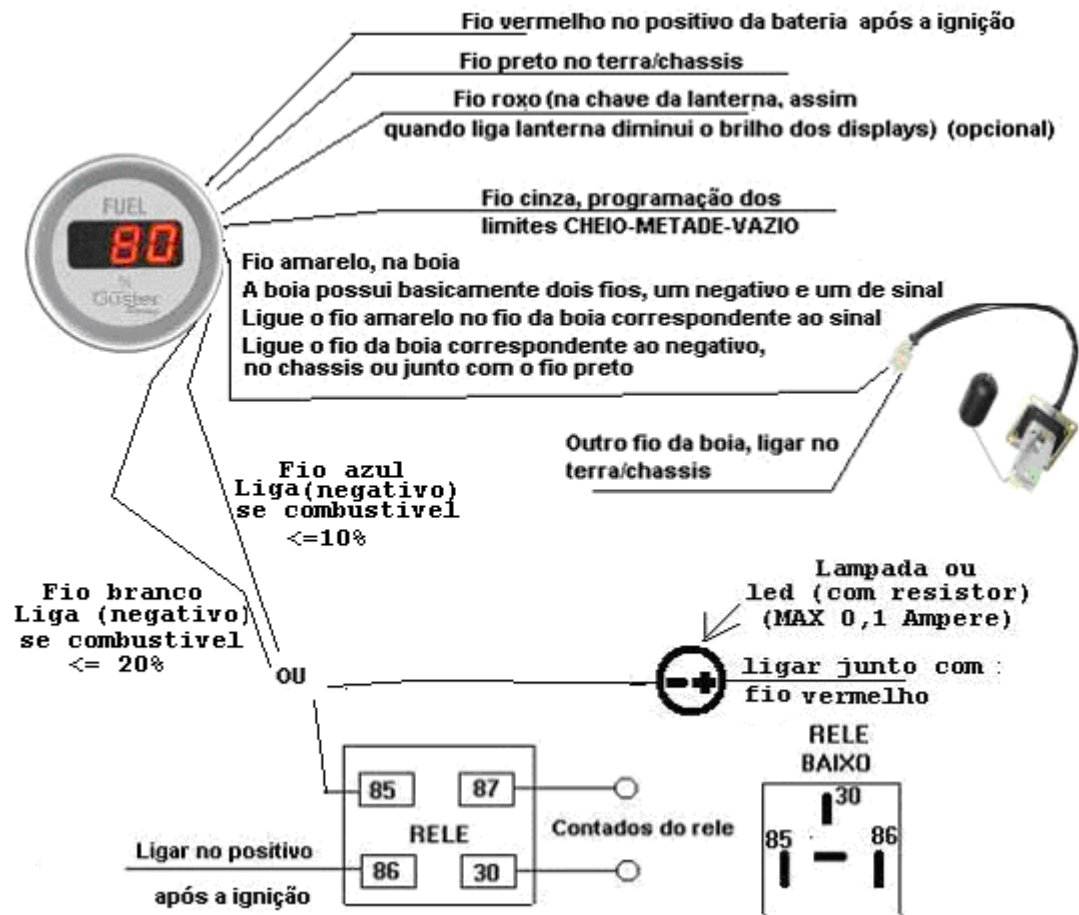

Nota: Os dois fios do sensor devem ligar apenas nos fios amarelo e preto do aparelho (ou terra/chassis). Em mais nada!

### **SAÍDA RESERVA-1:**


SEMPRE QUE ESTIVER COM 20% OU MENOS COMBUSTÍVEL ACIONA INDICADOR DE RESERVA EXTERNO (FIO BRANCO).

### **SAÍDA RESERVA-2:**

SEMPRE QUE ESTIVER COM 10% OU MENOS COMBUSTÍVEL ACIONA INDICADOR DE RESERVA EXTERNO (FIO AZUL).

Calibrado para uso com sensor tipo bóia com potenciômetro (NÃO INCLUSO).  
Mostra em percentual 0-100% de 5% em 5%.

### **Programação:**

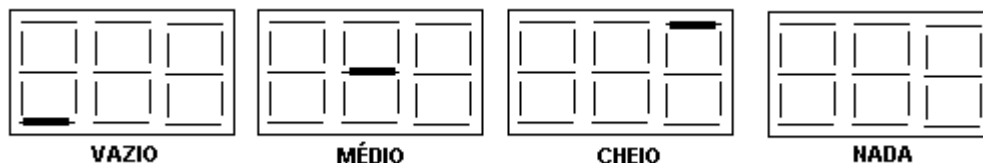

Ao se ligar o fio cinza com o preto (com o aparelho ligado) passa a mostrar as figuras acima em intervalos de 3 segundos. Quando se solta o fio cinza a figura mostrada nesse momento indica se estamos gravando o nível VAZIO, MÉDIO, CHEIO ou NADA.

### **Sequência:**

Posicionar a bóia na posição VAZIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 10 segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura VAZIO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um número qualquer e desligar o aparelho.

Posicionar a bóia na posição MÉDIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 10 segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura MÉDIO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um número qualquer e desligar o aparelho.

Posicionar a bóia na posição CHEIO, ligar o aparelho, esperar estabilizar por 10 segundos, ligar o fio cinza junto com o preto, esperar aparecer a figura CHEIO, soltar o fio cinza, aguardar apagar a figura e mostrar um número qualquer.

### **Para testar:**

Desligue ,religue o aparelho e coloque a bóia em níveis diferentes.

Obs: Caso o fio cinza encoste acidentalmente no fio preto e começar a mostrar as figuras, espere aparecer a figura NADA e desligue o fio cinza.  
Após a programação, isole o fio cinza.

Obs:

Fazer a programação com a bóia fora do tanque, o ajuste é feito para o curso total da bóia.

Fazer a programação com a bóia no tanque, o ajuste é feito para o curso da bóia limitado pelo tanque. É A MANEIRA MAIS CORRETA E PRECISA.

Obs: Se a bóia estiver com problemas (aberta) ou o fio amarelo não estiver ligado, aparece OFF.

**Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site “perguntas mais frequentes”, envie email suporte [técnico@guster.com.br](mailto:técnico@guster.com.br), telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565**

**GARANTIA**

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficarão também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores. Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho. **A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.**

Cliente \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ da  
nota \_\_\_\_\_ Data da compra \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*  
NOTA: **Em caso da linha STREET desconsiderar o alarme sonoro e vedação.**  
\*\*\*\*\*