




INDICADORES DE PRESSÃO GUSTER * BARRA DE LEDS *
 (PC30, PC31, PC32 Combustível, P030, PO31, PO32 Óleo,
 PA30, PA31, PA32 & PB30, PB31, PB32 Ar)
 (2, 5 e 10 BAR, Com alarme visual)
 (SAÍDA PARA RELÉ OPCIONAL)
 (ALARME SONORO OPCIONAL)

ATENÇÃO:

Este instrumento é apenas passivo, ou seja, apenas faz indicação ao piloto. NÃO ACIONA NENHUM DISPOSITIVO QUE INTERFERA NO FUNCIONAMENTO DA AERONAVE.

Este instrumento NÃO É HOMOLOGADO PARA USO AERONÁUTICO. Uso por conta e risco próprio.

Ligações:

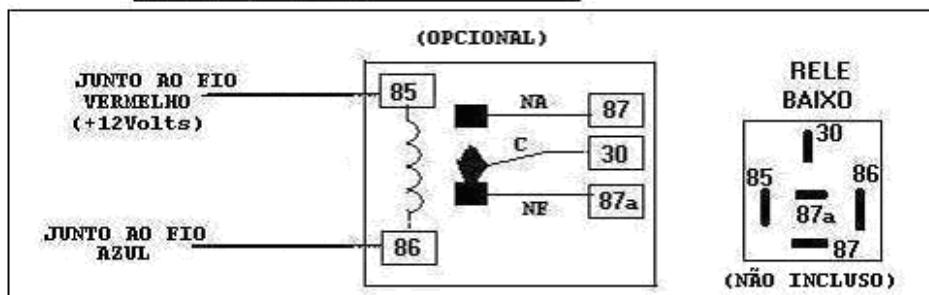

Funcionamento:

Toda vez que o aparelho é ligado, acende por 2 segundos todos os LEDs para indicar que todos estão funcionando.

Após isso, mostra por 2 segundos qual o valor de alarme programado.

Após isso, mostra o valor da pressão obtido do sensor. Caso o sensor não esteja ligado mantêm acessos todos os leds.

Programação da pressão de alarme (modelos antigos):

Ligar o aparelho com o fio cinza junto com o fio vermelho.

Nos LEDs aparece a pressão de alarme programada, sendo alterada.

Quando aparecer o valor desejado, basta soltar o fio cinza do vermelho. Mantendo o aparelho ligado.

Programação da pressão de alarme (modelos novos):

Com o aparelho ligado, ligar o fio cinza junto com o fio preto.

Nos LEDs aparece a pressão de alarme programada, sendo alterada.

Quando aparecer o valor desejado, basta soltar o fio cinza do preto

Nota: Esse alarme é apenas visual (pisca os leds para chamar a atenção). O alarme sonoro é opcional.

Após a programação, isolar o fio cinza.

Se não desejar alarme, basta programá-lo para o final de escala.

PO30, PO31, PO32, PC30, PC31, PC32

Nesses aparelhos o alarme ocorre quando a pressão medida no sensor estiver abaixo do valor programado como alarme, mas só é ativado quando a pressão for maior que a programada. Ex, se programar o alarme para 1 bar, quando ligar o aparelho e a pressão estiver em 0 bar o alarme não atua. Para atuar a pressão deve ser maior que a programada (no caso 1.1 bar) e então cair.

Nestes aparelhos tem um retardo de 2 segundos antes de atuar o alarme

PA30, PA31, PA32, PB30, PB31, PB32

Nesse aparelho o alarme ocorre quando a pressão medida no sensor estiver acima do valor programado como alarme.

PA30, PA31, PA32, PB30, PB31, PB32

Opcionalmente, nesse aparelho o alarme ocorre quando a pressão medida no sensor estiver abaixo do valor programado como alarme. Informar no pedido.

SE RELÉ (OPCIONAL)

A programação do acionamento do relé é automaticamente feita através da programação do alarme sonoro/visual, pois ao acionar o alarme o relé também atua.

Notas:

Para veículos com ignição de competição deve-se utilizar cabo blindado entre o sensor e o aparelho.

Para alimentação de 24VCC, utilize um redutor de tensão (24VCC para 12VCC), ver especificações do redutor no site.

Dúvidas técnicas e/ou de instalação, consulte nosso site "perguntas mais frequentes", envie email suporte técnico@guster.com.br, telefone para a Guster (41) 3014-3536 ou ainda (24h/dia) ligue para suporte técnico (41) 9651-3565)

GARANTIA

A GUSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. assegura ao comprador deste aparelho, a garantia pelo prazo de dois (2) anos (não incluso os sensores) a contar da data de aquisição, esta garantia abrange exclusivamente a substituição e ou o conserto de peças que apresentam, comprovadamente, defeitos de fabricação ou de material. Excluem-se, pois, o proveniente de viagens, quebras resultantes de acidentes, instalação imprópria. Perderá sua validade, caso os defeitos apresentados sejam oriundos da adaptação de peças e /ou acessórios quem não sejam de nossa fabricação. Ficará também sem efeito, se o aparelho for submetido a reparos por quem não estiver devidamente credenciado. Para gozar dos benefícios desta garantia, o aparelho deverá, caso necessitar de reparos, ser enviado a nossa fábrica, ou a qualquer de nossos revendedores.

Esta garantia não abrange eventuais despesas com instalação e transporte do aparelho.

A garantia do seu aparelho somente é válida mediante a apresentação deste termo de garantia com as datas devidamente preenchidas, sem rasuras, observadas as condições acima.

Cliente: _____ N° da nota fiscal: _____ Data da compra: _____